




1

Dans votre colis :



Platine d'accroche



Vis de surélévation




Écrous

1 Installer les vis de surélévation.


Pour cela, mettez les vis dans chaque trou que vous verrez sur votre modèle. Fixez-les vis à l'aide des écrous.

2 Installer la platine d'accroche


La platine d'accroche s'installe sur le milieu-haut de votre modèle, à l'aide des vis de surélévation.

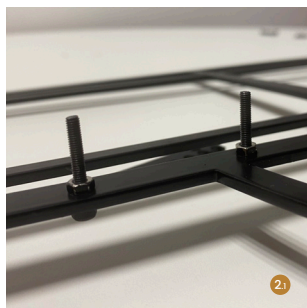

2.1

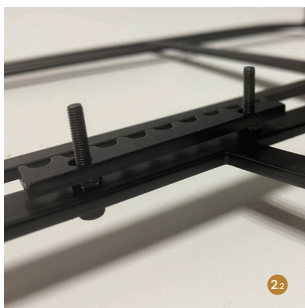

2.2

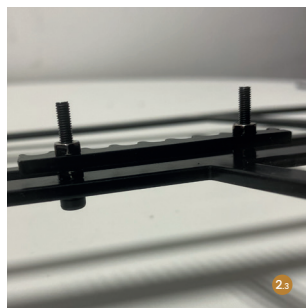

2.3

2.1 Vis de surélévation + 1er écrou

Fixez les deux vis à l'aide des écrous.

2.2 Platine d'accroche


Placez la platine d'accroche au dessus des écrous vissés.

2.3 2ème écrou

Vissez les 2ème écrous pour maintenir la platine d'accroche.

3 Silhouette prête à installer

Installez un clou sur votre mur et accrochez-y votre modèle.

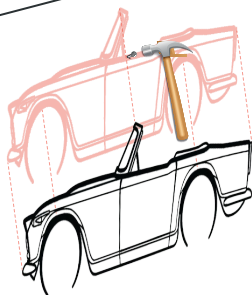

EFFET 3D AVEC OMBRE

